

## Concerne la machine à coudre:

Chers utilisateurs de la machine, merci de lire ce document avant d'en faire usage.

Pour info, je lègue cette machine à l'UCmakerspace, car je pars à l'étranger pour une durée indéterminée. Mais il se peut qu'un jour je revienne en faire usage, ou qu'elle voyage jusqu'à moi. Si un jour je suis amené à la retrouver, j'aimerais beaucoup la récupérer dans l'état où je l'ai cédée. Comprenez que cet objet m'est précieux, c'est grâce à lui que j'ai pu créer de nombreux sacs de la marque Biju. Alors merci de l'utiliser comme s'il s'agissait d'un de vos propres objets auxquels vous tenez. ;-)


**Précautions:** Pas de pinçage ou de perçage de doigts!

### Remplir la canette:



- Toujours utiliser le fil fin pour la canette (fil n°40). C'est n'est que le fil du dessus qui varie.
- 1. Enlever le fil n°20 qui passe dans l'aiguille, rembobiner le jusqu'au bout de la pelote pour libérer la machine. Lever le pied de biche (manette derrière)
- 2. Prendre le fil n°40 et passer le dans le « tortillon » puis entre les deux disques sur la droite de la machine.
- 3. Prendre une canette vide et passe le fil n°40 dans le trou de la canette
- 4. Poser la canette sur l'arbre pivotant
- 5. Pousser la tige en métal contre la canette
- 6. Appuyer sur On pour enclencher la machine
- 7. Tenir le fil
- 8. Appuyer sur la pédale de marche, le fil commence à s'enrouler sur la canette
- 9. Une fois le premier mètre enroulé, lâcher le fil et le couper à raz.
- 10. Appuyer sur la pédale de marche jusqu'à que la bobine soit presque pleine. S'arrêter quand le fil est à 2-3 mm du bord. Essayer d'équilibrer l'enroulement du fil sur la fin.
- 11. Retirer la bobine et coupe le fil. Remplir les 4-5 bobines existantes.

### Placer la canette:

1. Prendre la canette et le conteneur de canette dans cette position. Le fil de la canette doit monter vers soi. C'est important pour le sens.
2. Placer la canette dans le conteneur et passer le fil dans la fente et l'amener jusqu'au bout. C'est à dire jusqu'à l'autre bout de la canette, là où il y a le mini crochet.
3. Vérifier que tout est en ordre en tirant sur le fil. Le fil doit avoir une résistance normale et la canette doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Placer le conteneur de canette dans son logement sur le canon de la machine. On entend un clic.
5. Mettre le capuchon. La Canette est mise.

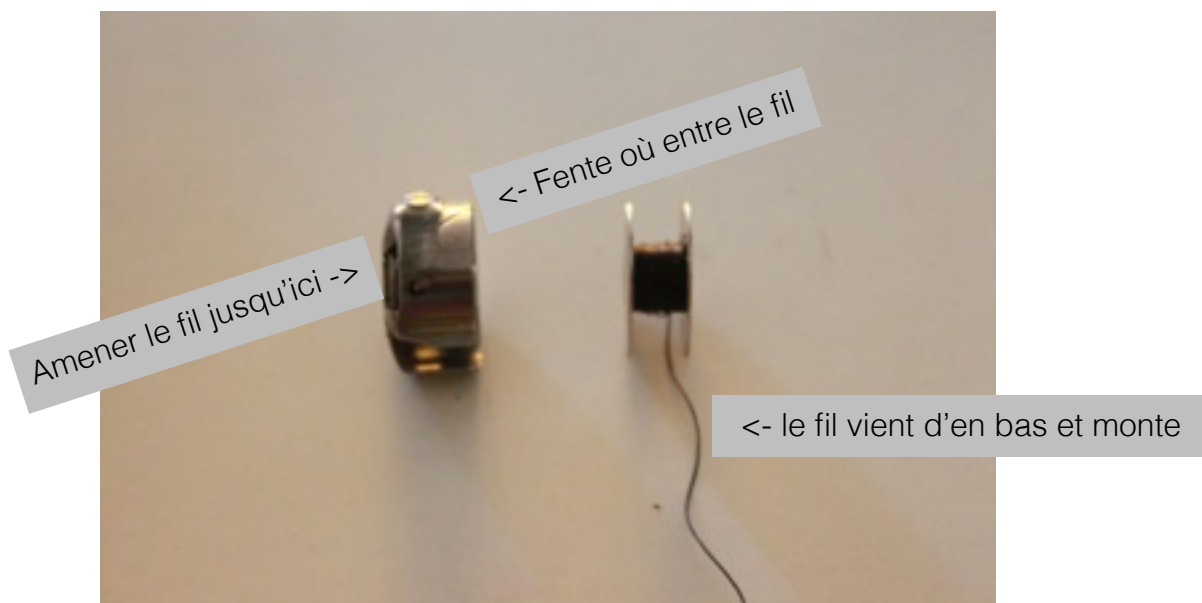

**Passage du fil:**

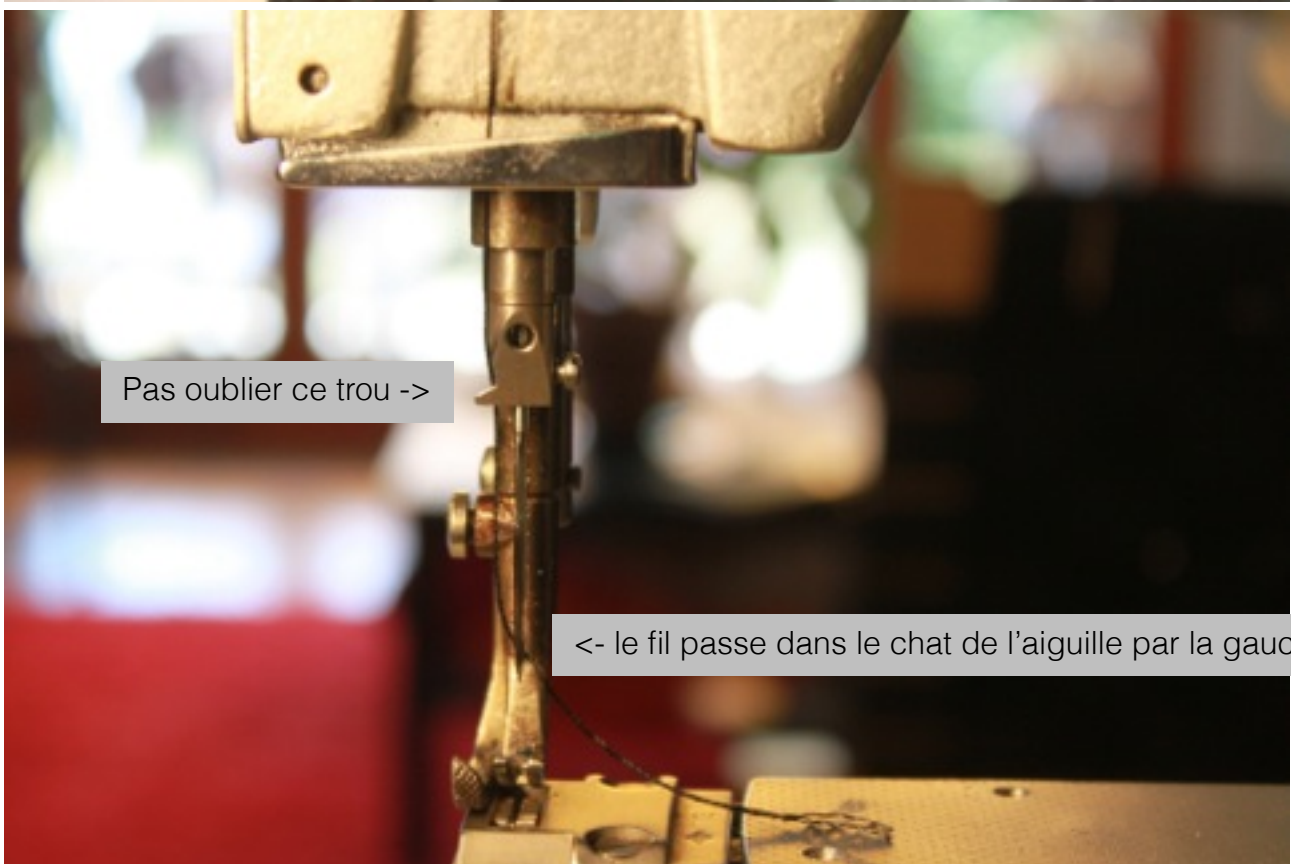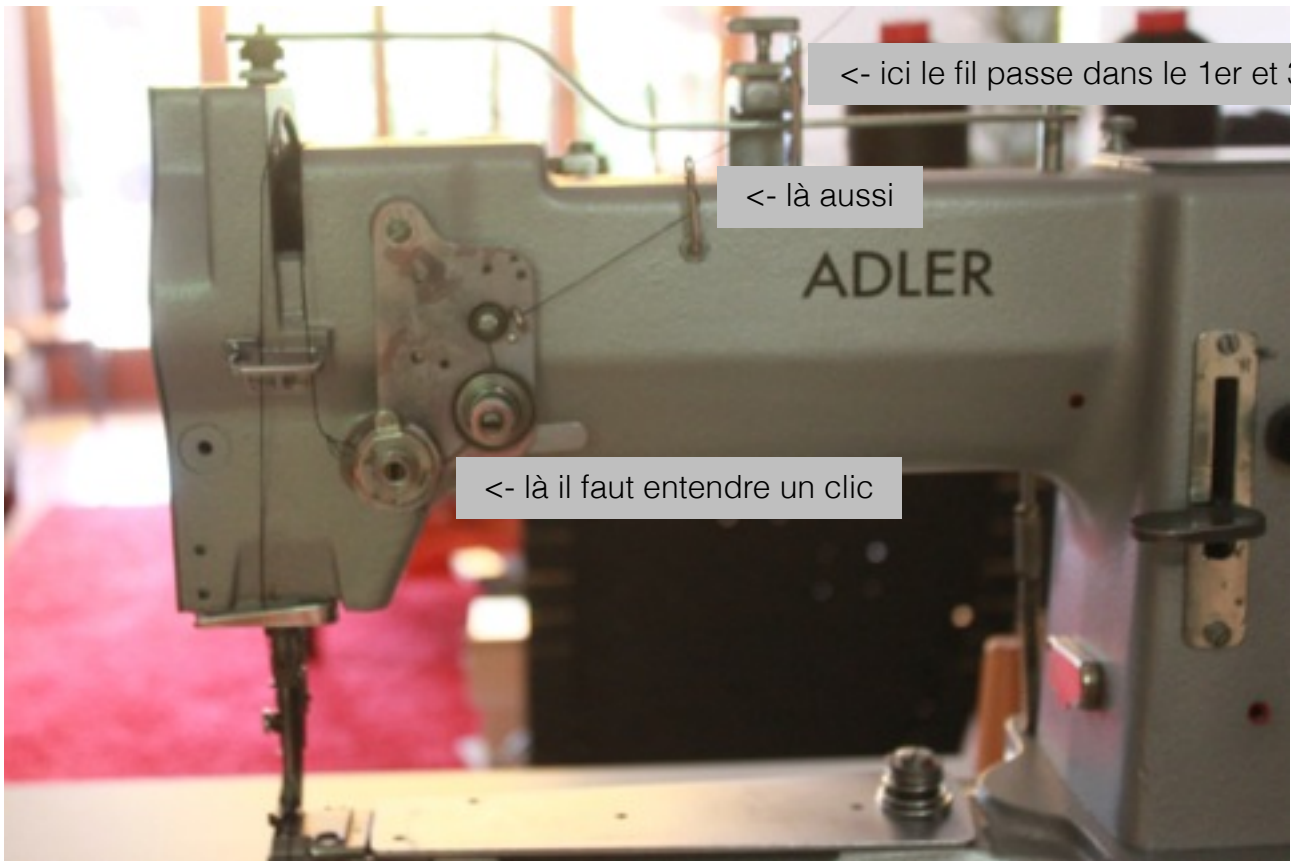

### **Passage du fil de la canette vers le haut:**

1. Tenir avec le doigt le fil du haut contre le canon et tourner le volant à droite de la machine jusqu'à que le fil remonte.

### **Démarrer:**

1. Appuyer sur On
2. Lever le pied de biche avec le manette au genou droit et glisser l'ouvrage dessous
3. Lâcher la manette au genou
4. Tenir les deux fils en arrière
5. Faire 3 points, lâcher les fils.
6. Revenir en arrière (manette sur la droite levée vers le haut) 3 point pour fixer le fil (faire pareil en terminant).
7. Coudre le segment voulu.
8. Pour tourner à 90°, utiliser la manette au genou pour lever légèrement le pied.
9. Pour arrêter et relever l'aiguille complètement, appuyer sur la pédale de marche dans l'autre sens (avec le talon)

**Note:** Quand la canette vient d'être remplie, le fil sort parfois de la canette et s'emmêle. **Si il y a résistance ou un bruit suspect, arrêter de coudre, sortir l'ouvrage, couper les fils et ouvrir la canette pour vérifier si aucun fil n'est emmêlé.**

**Attention:** si du fil est enroulé sur l'arbre du canon de la machine (après le logement à canette), cela peut entraîner de grave dommages.

### **Huilage:**

- Alors pour le huilage, c'est dur à dire la fréquence car ça dépend de l'utilisation. Mais en gros il faut le faire chaque mois au moins, si la machine est utilisée tous les jours. Donc environ toutes les 30 canettes.
- Des points rouges indiquent les endroits à huiler sur la machine. Il y en a sauf erreur 18. Environ 2-3 gouttes par trou
- Pour les trous à la verticale il faut incliner la machine. C'est à dire: libérer le crochet de la chaîne sous la table, dévisser le tourniquet devant, abaisser le bras en crochet et pencher la machine doucement jusqu'à qu'elle touche la pique en bois.
- Il faut aussi huiler le logement à canette.
- Démontez le couvercle sur la gauche de la machine pour atteindre certains axes.
- Pivoter le couvercle en haut à droite pour atteindre un trou caché.

### **Aiguille:**

- L'aiguille est à changer de temps en temps, pas trop souvent, car je ne sais pas où l'on peut en acheter des similaires. Je dirais tous les 6 mois si l'utilisation est régulière.
- Pour la changer il faut dévisser la visse qui la tient, enlever l'aiguille et remettre la nouvelle.
- L'encoche de l'aiguille au niveau du trou est dirigée à droite. Bien mettre l'aiguille jusqu'au fond, bien calée et serrée.
- Le taille utilisée pour les grosses épaisseurs (bâches, cuir etc.) est le 140. R = pas pour cuir. LR = pour cuir. Marque : GROZ-BECKERT. (Appeler le vendeur de la machine si besoin de savoir l'endroit où il a eu ces aiguilles)

### **Démontage de la machine:**

1. (machine éteinte) débrancher la prise liée au moteur. Faire passer le câble par le trou pour l'amener au dessus de la table (sans enlever le colson).
2. Incliner la machine, c'est à dire: libérer le crochet de la chaîne sous la table, dévisser le tourniquet devant, abaisser le bras en crochet et pencher la machine doucement jusqu'à qu'elle touche la pique en bois.
3. Enlever la courroie sur la droite de la machine
4. Relever la machine, monter le bras à crocher, revisser le tourniquet.
5. Dévisser les 4 longues visses à la base de la machine. Enlever les visses. Les stocker.  
Attention: la machine peut tomber très facilement à présent.

6. La machine est à présent désolidarisée de la table et peut être transportée.

7. La table peut être déplacée telle quelle.

Note: Manier la machine ou la table avec précaution lors des déplacements.

Merci d'avoir pris la peine de lire ce document.

Profitez bien de la machine!

Yvan Mermody

contact: [mermody@gmail.com](mailto:mermody@gmail.com)